

**Liste des fonctions dans l'ordre du « Menu » pour l'appareil STONERIDGE**

→ ENTER → **Menu imprimer**

- ENTER → 24 Hr impression carte chauffeur
- ↓ → ENTER → 24 Hr impression UEV (tachygraphe)
- ↓ → ENTER → évènements carte conducteur
- ↓ → ENTER → évènements UEV
- ↓ → ENTER → données technique
- ↓ → ENTER → excès de vitesse

→ ↓ → **Localité de départ**

→ ENTER → sélection du pays

→ ↓ → **Localité arrivée**

→ ENTER → sélection du pays

→ ↓ → **Hors champ**


→ ENTER → Hors champ  
 ↓ → Ou Ferry

→ ↓ → **Menu réglages**

- ENTER → heure locale
- ↓ → heure UTC
- ↓ → inverser écran

**Guide de démarrage chauffeur**

**Généralités**

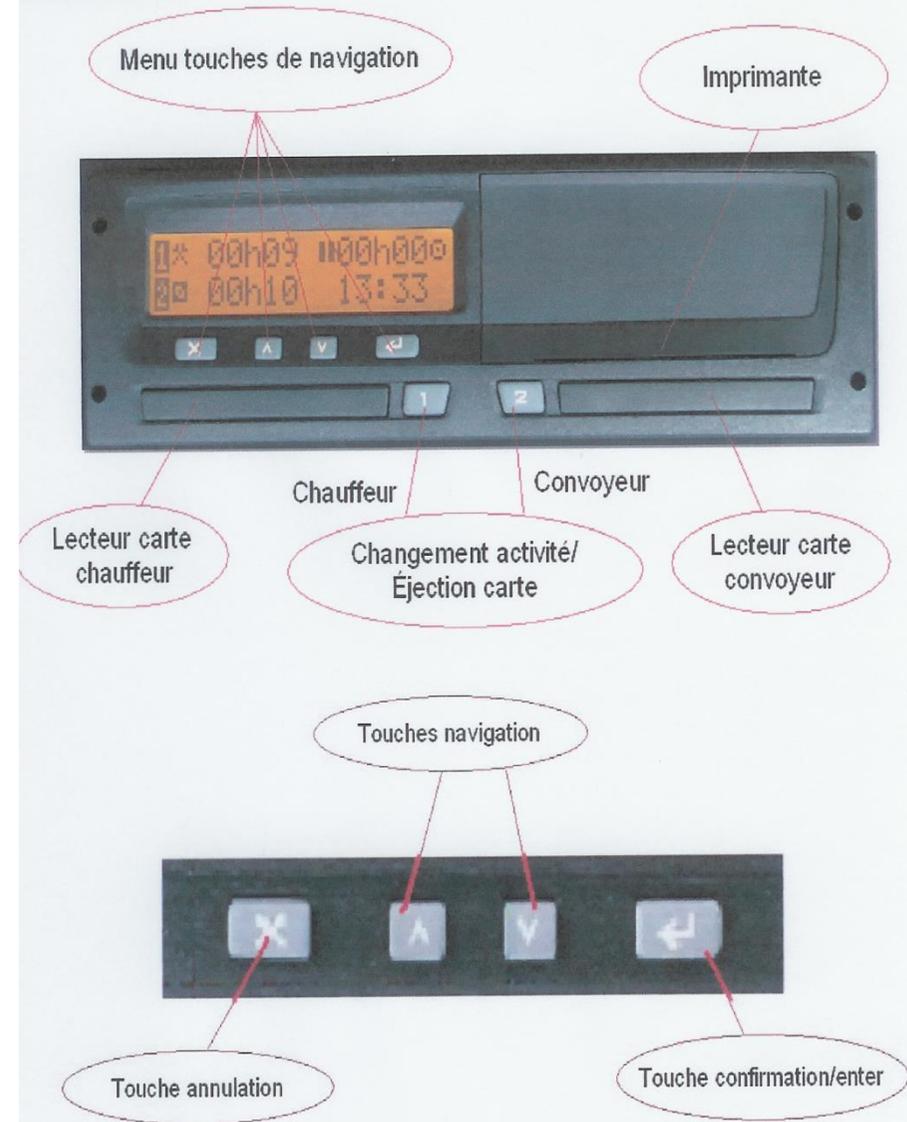

Pour insérer la carte dans le tachy, il faut d'abord pousser sur la touche 1 ou 2 jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.  
 On peut maintenant placer la carte dans le tiroir avec la puce vers le haut et refermer le tiroir.  
**Attention:** Le tiroir ne s'ouvre pas plus d'une dizaine de millimètre. La carte doit-être introduite par le dessus du tiroir.

**Liste des fonctions dans l'ordre du « Menu » pour l'appareil STONERIDGE**

→ ENTER → **Menu imprimer**

- ENTER → 24 Hr impression carte chauffeur
- ↓ → ENTER → 24 Hr impression UEV (tachygraphe)
- ↓ → ENTER → évènements carte conducteur
- ↓ → ENTER → évènements UEV
- ↓ → ENTER → données technique
- ↓ → ENTER → excès de vitesse

→ ↓ → **Localité de départ**

→ ENTER → sélection du pays

→ ↓ → **Localité arrivée**

→ ENTER → sélection du pays

→ ↓ → **Hors champ**


→ ENTER → Hors champ  
 ↓ → Ou Ferry

→ ↓ → **Menu réglages**

- ENTER → heure locale
- ↓ → heure UTC
- ↓ → inverser écran

**Guide de démarrage chauffeur**


**Généralités**

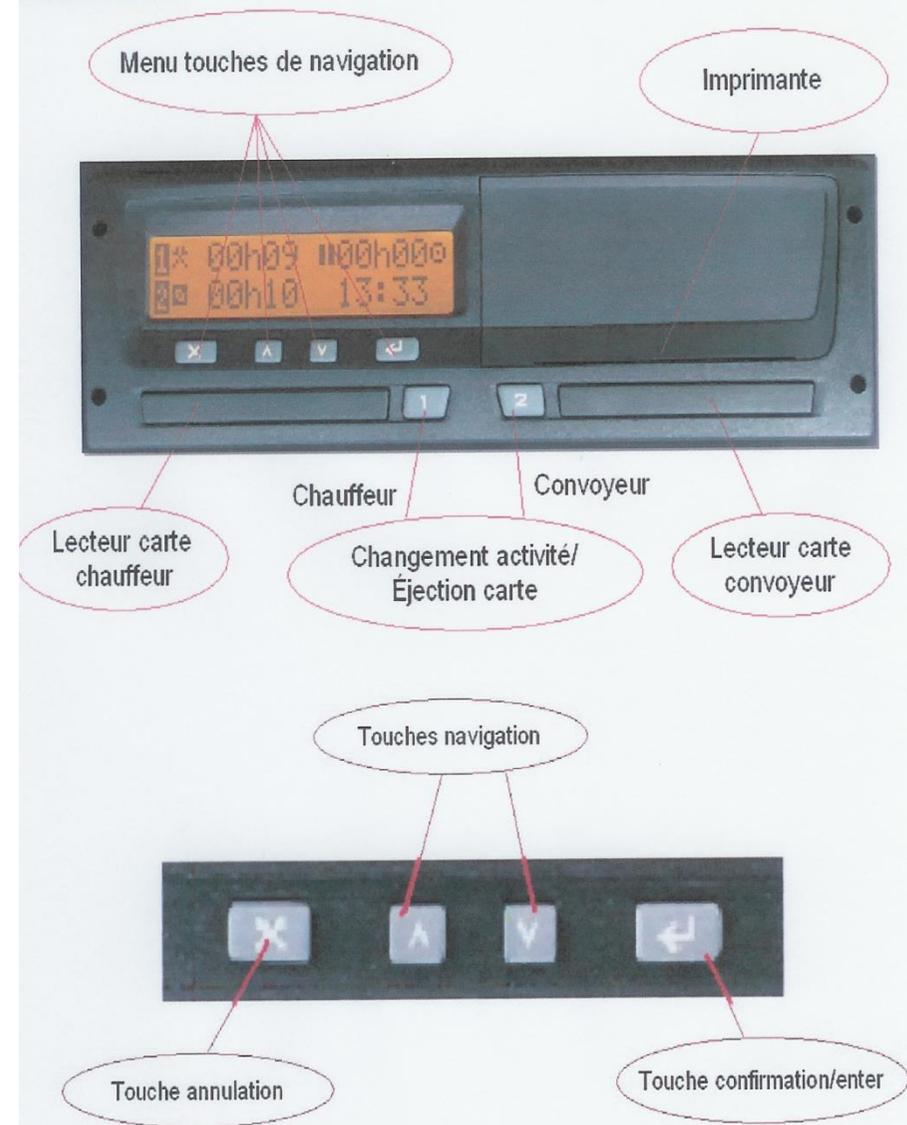

Pour insérer la carte dans le tachy, il faut d'abord pousser sur la touche 1 ou 2 jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.  
 On peut maintenant placer la carte dans le tiroir avec la puce vers le haut et refermer le tiroir.  
**Attention:** Le tiroir ne s'ouvre pas plus d'une dizaine de millimètre. La carte doit-être introduite par le dessus du tiroir.

## Guide de démarrage chauffeur

### Généralités

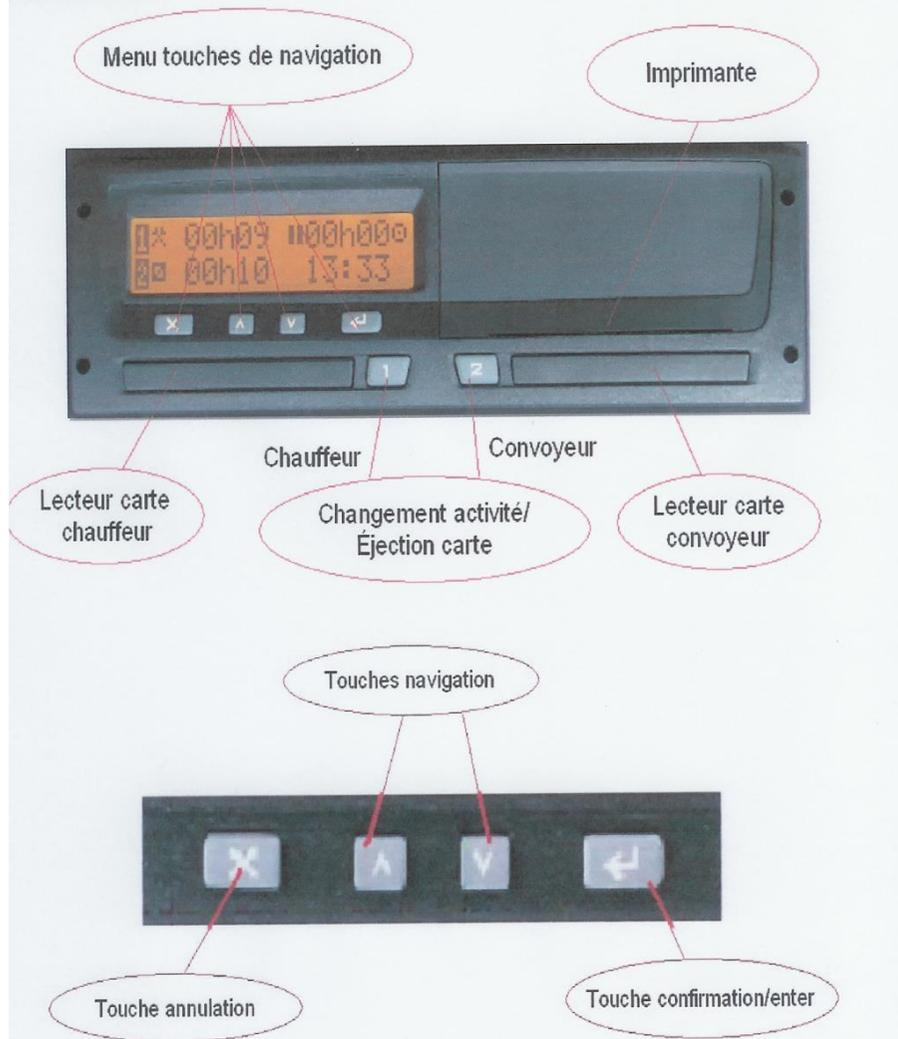

Pour insérer la carte dans le tachy, il faut d'abord pousser sur la touche 1 ou 2 jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.

On peut maintenant placer la carte dans le tiroir avec la puce vers le haut et refermer le tiroir.

**Attention:** Le tiroir ne s'ouvre pas plus d'une dizaine de millimètre. La carte doit-être introduite par le dessus du tiroir.

### Liste des fonctions dans l'ordre du « Menu » pour l'appareil STONERIDGE version 2010

#### → OK → Menu imprimer

- OK → 24 Hr impression carte chauffeur
- ↓ → OK → 24 Hr impression véhicule
- ↓ → OK → évènements carte conducteur
- ↓ → OK → évènements véhicule
- ↓ → OK → données techniques
- ↓ → OK → excès de vitesse
- ↓ → OK → fiche entrée manuelle
- ↓ → OK → vitesse véhicule
- ↓ → OK → régime moteur
- ↓ → OK → état D1/ D2
- ↓ → OK → donnée carte en heure locale
- ↓ → OK → donnée véhicule en heure locale

#### → ↓ → Lieux


- OK → hors champs
- ↓ → OK → ferry/train
- ↓ → OK → lieux de départ
  - OK → sélection du pays
- ↓ → OK → lieux de d'arrivée
  - OK → sélection du pays

#### → ↓ → Menu réglages

- OK → Langue
  - ↓ → heure locale
  - ↓ → heure UTC
  - ↓ → inverser écran

# Guide de démarrage chauffeur

## Généralités

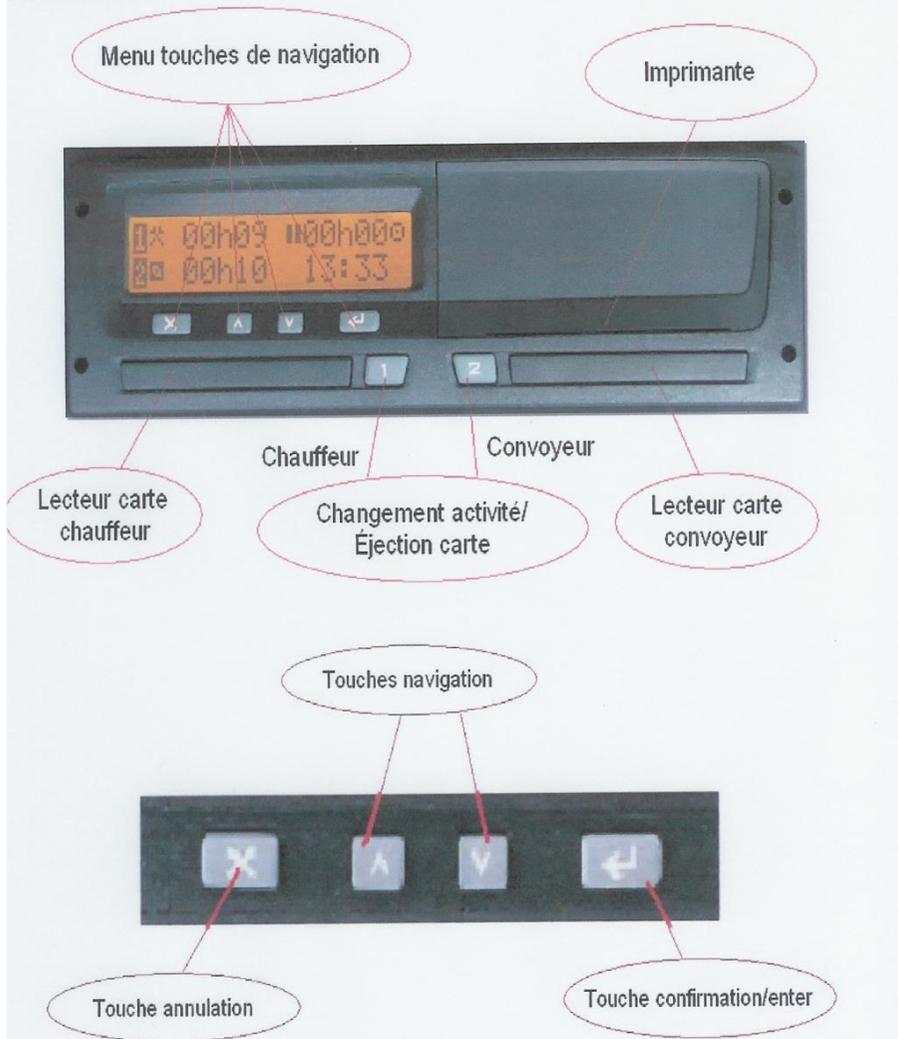

Pour insérer la carte dans le tachy, il faut d'abord pousser sur la touche 1 ou 2 jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre.

On peut maintenant placer la carte dans le tiroir avec la puce vers le haut et refermer le tiroir.

**Attention:** Le tiroir ne s'ouvre pas plus d'une dizaine de millimètre. La carte doit-être introduite par le dessus du tiroir.

## Liste des fonctions dans l'ordre du « Menu » pour l'appareil STONERIDGE version 2010

### → OK → Menu imprimer

- OK → 24 Hr impression carte chauffeur
- ↓ → OK → 24 Hr impression véhicule
- ↓ → OK → évènements carte conducteur
- ↓ → OK → évènements véhicule
- ↓ → OK → données techniques
- ↓ → OK → excès de vitesse
- ↓ → OK → fiche entrée manuelle
- ↓ → OK → vitesse véhicule
- ↓ → OK → régime moteur
- ↓ → OK → état D1/ D2
- ↓ → OK → donnée carte en heure locale
- ↓ → OK → donnée véhicule en heure locale

### → ↓ → Lieux

- OK → hors champs
- ↓ → OK → ferry/train
- ↓ → OK → lieux de départ
  - OK → sélection du pays
- ↓ → OK → lieux de d'arrivée
  - OK → sélection du pays

### → ↓ → Menu réglages

- OK → Langue
  - ↓ → heure locale
  - ↓ → heure UTC
  - ↓ → inverser écran

#### Consultrans Solutions srl

**Siège social**  
Rue Cité Wauters 62  
4601 Argenteau (Belgium)  
TVA: BE 0864.480.430

**Siège d'exploitation**  
Rue du Parc, 16  
4432 Alleur  
(Belgium)

Tél.: +32(0)4 345 00 45  
fco@consultrans-  
solutions.be  
consultrans-solutions.be

ING 340-1311945-58  
IBAN: BE95 3401 3119 4558  
BIC: BBRUBEBB

BELFIUS 068-8978172-73  
IBAN BE27 0688 9781 7273  
BIC GKCCBEBB